


家具類の固定


L型金具

- 家具をネジなどで直接、壁に固定する器具です。
- 最も効果が高い対策器具です。

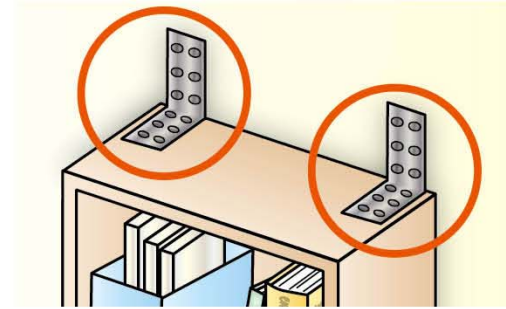


ポール式器具

- 家具と天井の間に設置します。
- 家具の両端で、できるだけ奥の方に設置します。
※天井に十分な強度が必要です。強度がない場合は、当て板などで補強しましょう。

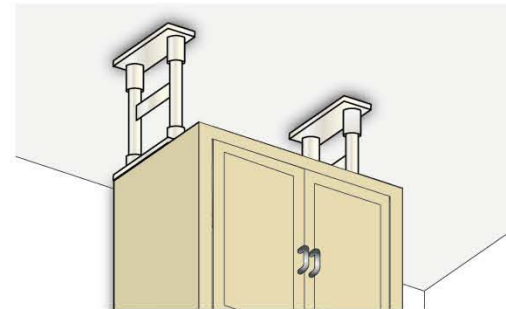


ストッパー式器具

- 家具の前下部に挟み込み、家具を壁側に傾斜させます。
※ポール式器具とストッパー式器具を組み合わせると、効果が高くなります。

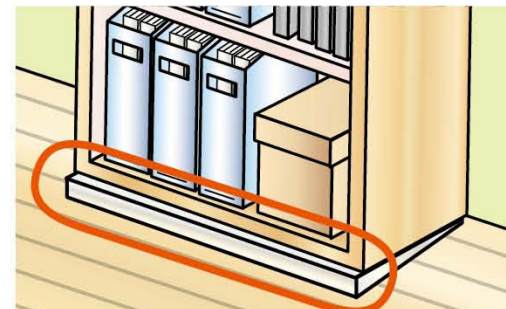

ベルト式器具

- 壁と家具などをつなげて移動を防止します。
- 釘やビスが使用できない冷蔵庫などの家電製品に適しています。

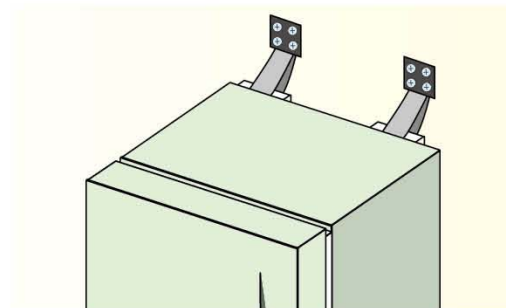


ストラップ式器具

- 樹脂製ストラップの両端を両面テープやネジで固定します。
- 固定したいテレビなどを台と連結します。



粘着マット式器具

- 粘着性のゲル状のもので、家具類の底面と床面を接着させて固定します。
- 徐々に粘着効果が弱まるため、有効期限に注意してください。

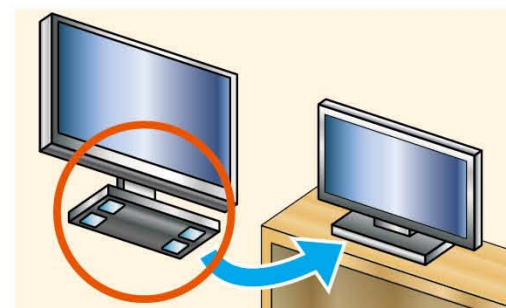

扉開放の防止

扉開放防止器具

- 食器棚などの扉が開いて収納物が飛び出さないようにします。



ガラスの保護

ガラス飛散防止フィルム

- ガラスが割れても飛び散らないようにします。
- ガラスの両面に貼ると効果が高くなります。
- 家具類のガラス面のほか、ベランダ窓やガラスドアなどに貼ります。



安全スペースの確保

- なるべく物を置かない安全スペースを確保しましょう。
- 安全スペースは、寝室や廊下などが適しています。
- 緊急地震速報を聞いた場合は安全スペースへ避難し、姿勢を低くして身の安全を確保しましょう。
- 安全スペースには、厚手の手袋や底の厚い履物を用意しておきましょう。

